

beurer

KS 29




Кухонные электронные весы
Инструкция по применению




Beurer GmbH, Söflinger Straße 218,
89077 Ulm, Germany
Tel: +49 (0)731/3989-144, Fax -255
www.beurer.de, kd@beurer.de


2. Взвешивание

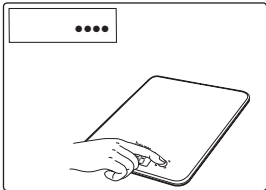

Включите весы, подождите.

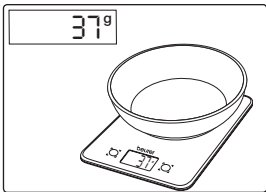


Установите чашу.

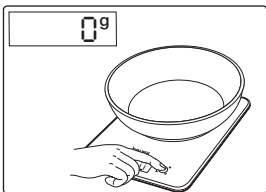


Тарировать.

1. Ввод в эксплуатацию

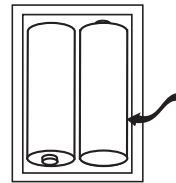


2 x AAA


Вставьте батарейку или удалите защитную изоляционную полосу.

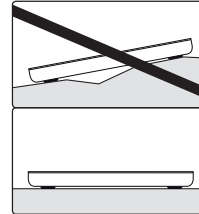


Установить весы на прочную ровную поверхность.




Установите единицу измерения.




Выключить весы.

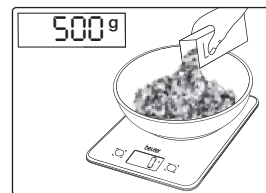

Положите груз.

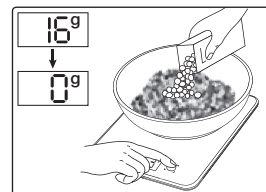

Довешивание остальных компонентов – снова тарировать.

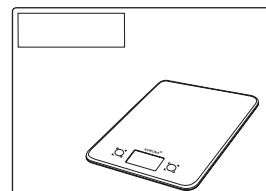

Весы выключатся автоматически.

≈ 120 sec.

3. Сообщения об ошибках



Батарейка разряжена.



Превышен максимальный вес
(3 kg, 6 lb: 9,8 oz).

Важные указания

- Максимальная нагрузка составляет 3 кг (6 lb: 9,8 oz), Цена деления 1 г (0,2 oz) .
- Весы следует беречь от сотрясений, влаги, пыли, химических веществ, сильных перепадов температуры и держать вдали от источников тепла (печи, нагревательные приборы).
- Чистка: весы можно протирать влажной тряпкой, при необходимости с применением моющего средства. Не окунайте весы в воду. Никогда не мойте весы под проточной водой. Чашу, поставляемую в комплекте с весами, можно мыть в посудомоечной машине.
- Точность весов может пострадать из-за воздействия сильного электромагнитного поля (например, от мобильного телефона).
- Удалить возможные транспортировочные предохранительные устройства.
- Ремонт должен производиться только сервисной службой или авторизованными торговыми представителями.

Использованные батарейки нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Отдайте их своему электрику или в местный пункт сбора утиля: это Ваша обязанность по закону. Указание: на батарейках, содержащих токсичные вещества, используются следующие обозначения: Pb = батарейка содержит свинец, Cd = батарейка содержит кадмий, Hg = батарейка содержит ртуть.

Утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями директивы 2002/96/EC „Старые электроприборы и электрооборудование“



(WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment). Для получения необходимых сведений обращайтесь в соответствующий орган местного самоуправления.

Гарантия
Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 36 месяцев с момента продажи через розничную сеть.
Гарантия не распространяется:
- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.
Товар не подлежит обязательной сертификации
Срок эксплуатации изделия: от 3 до 5 лет
Фирма изготовитель: Бойрер Гмбх,
Софлингер штрассе 218,
89077-УЛМ, Германия

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Подпись покупателя _____