

beurer

KS 49



RUS

Кухонные весы Инструкция по применению



BEURER GmbH

Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)


Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255

www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de



1. Ввод в эксплуатацию

Удалите транспортировочный предохранитель, если он есть.

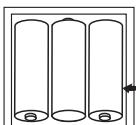


Вставьте батарейку или удалите защитную изоляционную полоску.


3 x AAA




Настройка единицы измерения
Включить весы и сразу же нажать еще раз ①.
 $\uparrow 2x$
g → lb/oz → ml → floz

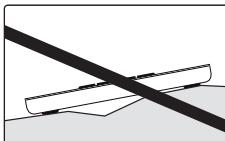

Установить весы на прочную ровную поверхность.

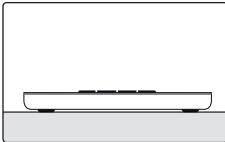


2. Взвешивание

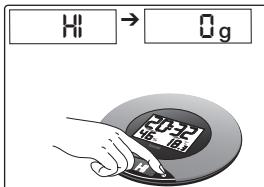


TARE ①
 \uparrow

Включение и выключение весов.

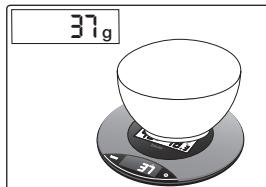


Установите чашу.

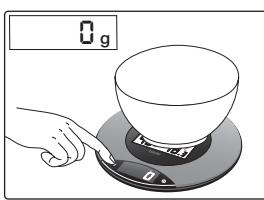


TARE ①
 \uparrow


Определите вес чаши.

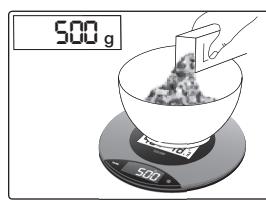

Положите продукт для взвешивания.

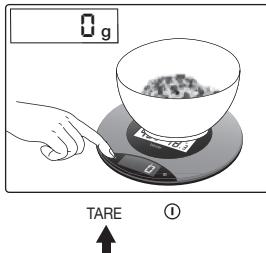

Довешивание
остальных
компонентов
– снова
тарировать.

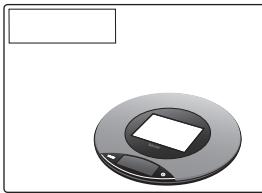

Весы
выключатся
автоматически.

3. Сообщения об ошибках




Батарейка разряжена.



Превышен
максимальный вес
(3 кг).

4. Настройки

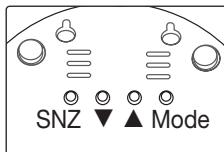

При нажатии кнопки Mode Вы
можете выбрать звуковой сигнал
и индикацию времени и даты.

Настройка даты

Нажмите кнопку Mode, появится установленная дата. Удерживайте кнопку Mode в течение 3 секунд, отобразится установленный год. С помощью кнопок ▲ и ▼ установите верный год/месяц/день.

Подтвердите ввод нажатием Mode.

Настройка времени

Удерживайте кнопку Mode нажатой в течение не менее 3 секунд, пока индикация часов на дисплее не начнет мигать. Теперь с помощью кнопок ▲ и ▼ можно правильно настроить часы. Для подтверждения ввода нажмите Mode.

Начнут мигать минуты, установите их с помощью ▲ и ▼.

Подтвердите ввод нажатием Mode.

Вы можете выбрать режим 12/24 ч, удерживая кнопку ▲ нажатой в течение не менее 3 секунд.

Настройка акустической сигнализации


Удерживайте кнопку Mode нажатой в течение не менее 3 секунд. Вы можете настроить необходимое время с помощью ▲ и ▼. Нажмите кнопку Mode для подтверждения.

Включение/выключение
кнопкой ▲.

Индикация температуры и влажности воздуха

По умолчанию весы отображают температуру в °C. С помощью кнопки ▼ можно выбрать единицу измерения.

5. Установка на стене

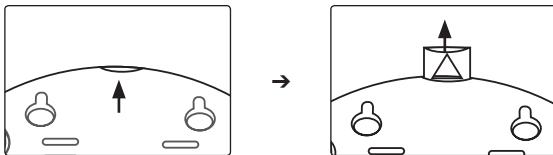

Осторожно выдвиньте крючок.

Важные указания

- Максимальная нагрузка составляет 3 кг, Цена деления 1 г.
- Точность весов может пострадать из-за воздействия сильного электромагнитного поля (например, от мобильного телефона).
- Не предназначены для промышленного использования.
- Весы следует беречь от сотрясений, влаги, пыли, химических веществ, сильных перепадов температуры и держать вдали от источников тепла (печи, нагревательные приборы).
- Хранение: по окончании работы с весами убираите с них все предметы.
- Чистка: весы можно протирать влажной тряпкой, при необходимости с применением моющего средства. Не окунайте весы в воду. Никогда не мойте весы под проточной водой. Чашу, поставляемую в комплекте с весами, можно мыть в посудомоечной машине.
- Ремонт должен производиться только сервисной службой или авторизованными торговыми представителями.

Использованные батарейки нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Отдайте их своему электрику или в местный пункт сбора утиля: это Ваша обязанность по закону.

Указание: на батарейках, содержащих токсичные вещества, используются следующие обозначения: Pb = батарейка содержит свинец, Cd = батарейка содержит кадмий, Hg = батарейка содержит ртуть.

Утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями директивы 2002/96/ЕС „Старые электроприборы и



электрооборудование“ (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment). Для получения необходимых сведений обращайтесь в соответствующий орган местного самоуправления.

Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 36 месяцев.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашающиеся части (батарейки)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.



Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия : от 3 до 5 лет

Фирма изготовитель: Бойрер Гмбх,

Софлингер штрассе 218,
89077-УЛМ, Германия

Сервисный центр: 10451 г. Москва, ул.

Перерва,

62 , корп.2

Тел(факс) 495—658 54 90

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Подпись покупателя _____