
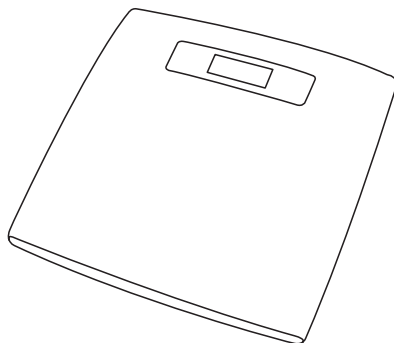


Напольные весы

Typ: PS 06, PS 07

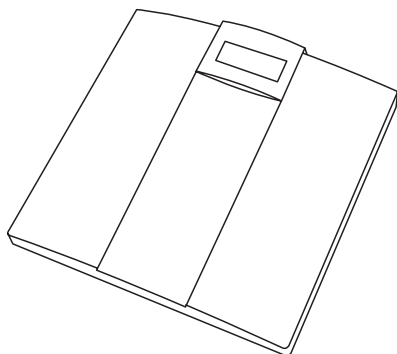


Инструкция по применению


1. Подготовка к работе




2. Взвешивание

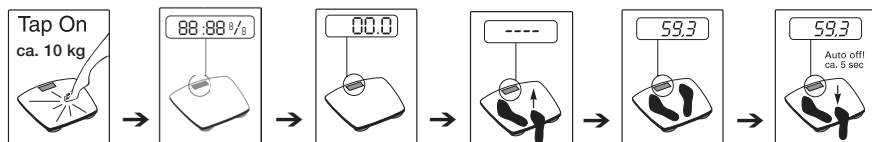

3. Сообщение об ошибке

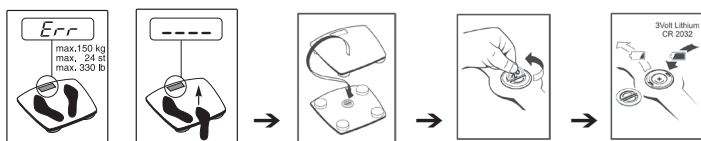

4. Очистка

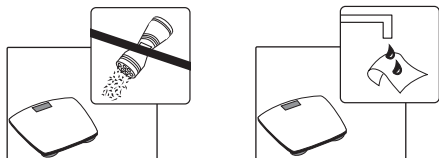


5. Переключение кг/фунты/стоуны, d=0,1 кг/0,2 фунта/1/4 стоуна



6. Опасность поскользнуться



- Стойте неподвижно во время процесса измерения! (Err)
- Прибор предназначен только для индивидуального использования, не предназначен для медицинского или коммерческого применения!
- Как только место установки весов будет изменено, нужно кратковременно нажать на площадку для ног на весах.
- Все весы соответствуют Директиве ЕС 89/336 с дополнениями.
- Если у Вас имеются вопросы об использовании нашего прибора, обращайтесь, пожалуйста, к Вашему продавцу или в клиентскую службу „Beurer“
- Использованные, полностью разряженные батарейки и аккумуляторы должны утилизироваться помещением в специально обозначенные контейнеры, пункты сбора специальных отходов или через торговцев электротоварами. Вы обязаны по закону утилизировать батарейки.
- Информация: Эти обозначения ставятся на батарейках, содержащих вредные материалы: Pb = в батарейке содержится свинец, Cd = в батарейке содержится кадмий, Hg = в батарейке содержится ртуть.
- Утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями директивы 2002/96/EC «Старые электроприборы и электрооборудование» (WEEE, Waste Electrical and Elektronik Equipment). Для получения необходимых сведений обращайтесь в соответствующий орган местного самоуправления.
- Ремонт может выполняться только клиентской службой компании „Beurer“ или авторизованными торговыми организациями.



Garantie

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 36 месяцев.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия : от 3 до 5 лет

Фирма изготовитель : Бойер Гмбх, Соффингер штрассе 218, 89077-УЛМ, Германия

Сервисный центр: 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп.2
Тел(факс) 495–658 54 90



Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

beurer
GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

Hersteller und Service Deutschland
Beurer GmbH & Co. KG
Söflinger Straße 218
D-89077 Ulm
Tel: 0731/3989-144
Fax – 255
www.beurer.de
kd@beurer.de



754.xxx - 0207 Irrtum und Änderungen vorbehalten